

User Manual

KZ-HA09

聲寶9L電烤箱 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

聲寶9L電烤箱

KZ-HA09

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	男 女		出生日期		電話	年 月 日		地址	電子信箱
住址									
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。



送站修理


※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障肇起因發生在機體以外者（如：線影（音）帶，天線...等）

※注意事項

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	700w
機體淨重	2.45Kg	外型尺寸	L360 × W200 × H225 (mm)


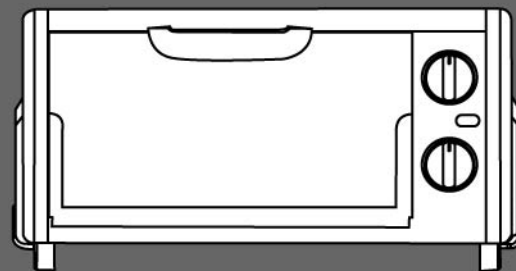


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 4 使用方法
- 6 清潔與保養
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- 1 滑槽
- 2 石英發熱管(上下)
- 3 玻璃門
- 4 門把手
- 5 溫控器旋鈕
- 6 電源指示燈
- 7 定時器旋鈕
- 8 烤網
- 9 烤盤
- 10 取盤架握把

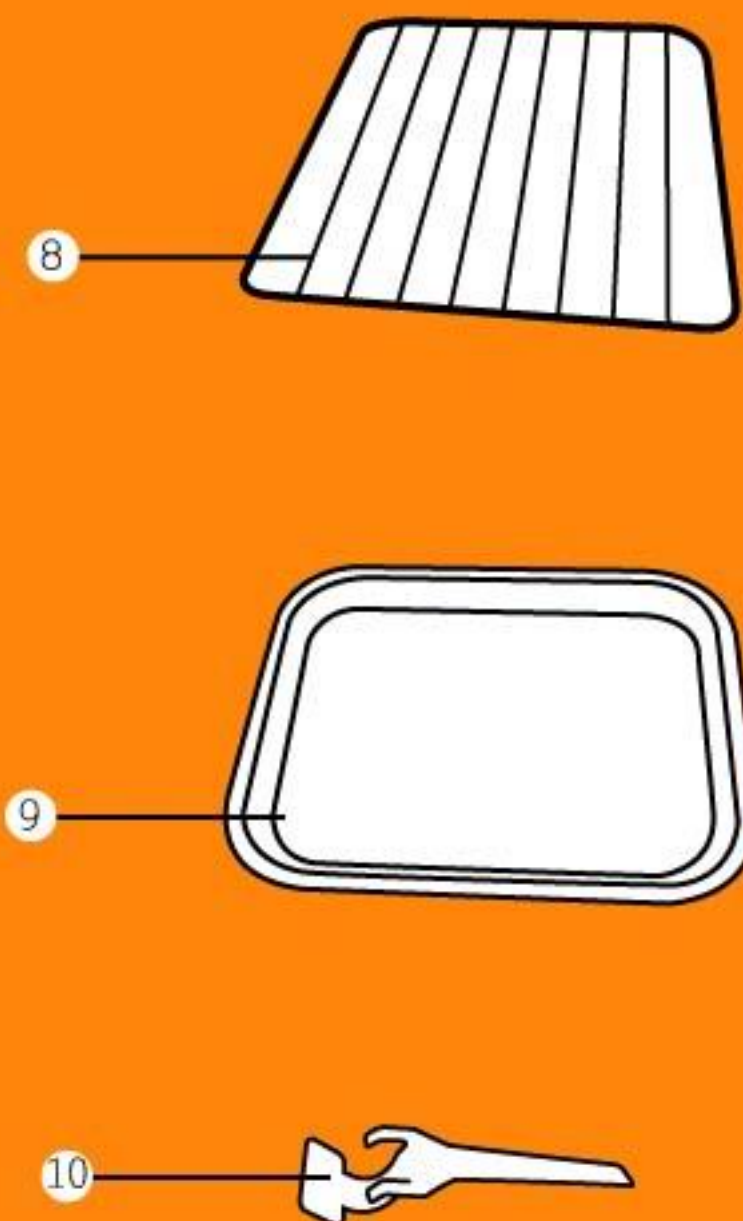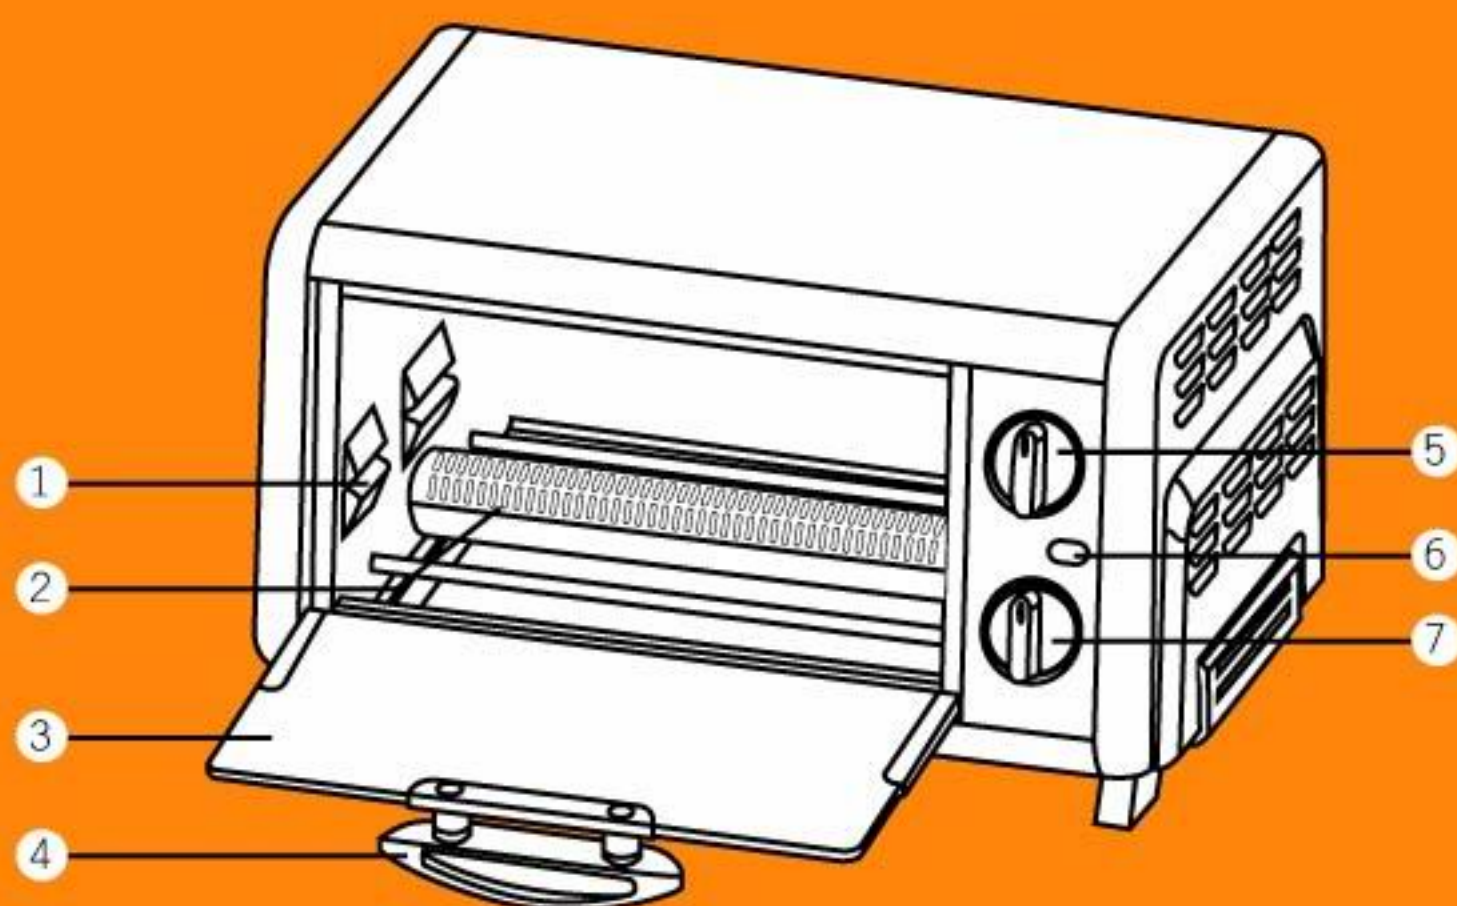

使用前安全注意事項

- 烤箱使用過程中，機身外表及門的表面溫度較高切勿觸摸。
- 烤箱使用中應小心注意，烤箱放置位置應遠離兒童。
- 為防止電擊，禁止將電源線、插頭或烤箱其他零部件浸入水中。
- 不得將電源線懸掛在桌子、廚櫃的邊緣或熱表面。
- 當使用烤箱時發現電源插頭有損壞，應停止使用，並找維修人員進行維修。
- 應正確使用配套的烤箱附件，避免人為的操作而造成的火災或傷害。
- 烤箱不應放在靠近發熱器具、或微波爐附近使用。
- 在操作電烤箱時，必須使其周圍保持至少5cm的空間。
- 使用後或清洗前必須將插頭拔掉，待冷卻後再進行安裝或拆卸附件。
- 檢查電源與烤箱標明的額定電壓是否相同。
- 只能煮食消耗食物，不得將大型食物或玻璃和金屬物品、易燃物放入烤箱中燒烤，以免發生火災或危險。



使用前安全注意事項

- 不得將電烤箱放在紙板、塑膠、紙張上使用，以免發生火災。
- 使用完電烤箱後，應把開關旋鈕和定時旋鈕轉至“關”或“0”的位置。
- 不可在室外使用本烤箱，應放置在乾燥的環境中。
- 烤箱僅適用於家庭使用。
- 使用電烤箱的時候，必須防止高溫油或其他易燃液體的接觸。
- 使用器具時應避免被鋒利的邊緣刮傷。
- 在清潔電烤箱前應先拔掉電源插頭。

使用方法

- 去除烤箱保護材。
- 檢查烤箱的功能旋鈕和定時旋鈕都對應在“關”或“0”的位置。
- 檢查烤箱內所有附件，並在使用前用清水洗乾淨。
- 初次使用電烤箱之前，將溫控器設置到最大，預熱5-10分鐘，以消除異味。
- 烤箱設定不足『5』分鐘時，請先旋轉至『5』分鐘之刻度後，再依反時鐘旋至所需時間位置。

功能說明

- 溫控器旋鈕:可根據不同的食物，選擇不同的溫度(範圍80℃-240℃)。
- 定時器旋鈕:按順時針方向旋轉，可以設置烹調時間(2-15分鐘)，聽到一聲清脆鈴聲，表示烤箱停止運行。
如旋至連續加熱位置則可無限延長時間(注意使用連續加熱必須有人員在場)。
- 電源指示燈:使用過程中，電源指示燈會一直亮。

使用方法

操作方法

適用肉片等易熟的食物

- 把烤網放在滑槽上，將食物放在烤盤內，再將烤盤放到烤網上。
- 設置溫度到200°C的位置。
- 將定時器旋鈕轉到15分鐘的位置，可根據食物的多少、大小、厚薄及烘烤色澤效果適當調節定時時間。
- 完成烘烤後，應使用隔熱手套取出烤盤和烤網，以免燙傷。
- 完成後把開關關掉。

適用烤麵包、雞肉、魚等食物

- 把烤網放在滑槽上，將食物放在烤盤內，再將烤盤放到烤網上。
- 設置溫度到240°C的位置。
- 根據食物的多少、大小、厚薄及烘烤色澤效果，按順時針方向將定時器旋鈕設定其烘烤時間，烤麵包時最好不要超過5分鐘，否則，麵包易燒焦。如果烤的食物比較多時，預計烘烤時間會超過15分鐘，則可使用連續加熱功能，但要隨時觀察食物的烘烤狀況，以免燒焦。
- 完成烘烤後，應使用隔熱手套取出烤盤和烤網，以免燙傷。
- 完成後把開關關掉。

清潔保養

- 烤箱的內外表面、烤盤、烤網的清潔可用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水擦乾淨。
- 避免使用金屬刷子和物品來清洗，以免損壞烤箱內外表面及烤盤、烤網的保護層。
- 避免使用汽油、拋光劑等有毒和腐蝕性的清潔劑進行清潔。
- 使用烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾淨後再行使用。
- 本產品底部設置了活動屑盤，可將其打開進行清潔。但清潔後或工作使用時一定要將其關上並確保扣位扣合良好。

生活小常識

使用烤箱烘培、料理時，多少會沾到一些食材，因此使用一段時間後，烤箱內的汙漬和混雜味道也隨之產生。

聲寶小家電提供您清潔汙漬和消除異味的小撇步：

清潔汙漬方式

1. 烤箱中擺放一碗水，加熱後讓水蒸氣充滿烤箱內。
2. 待水蒸氣的熱度將油漬分解後，再用海綿擦拭即可。

注意：操作時千萬要小心，不要被燙到。

消除異味方式

1. 將檸檬汁或醋與水調和。
2. 用海綿沾調和後之檸檬汁或醋，擦拭箱體內壁一遍。
3. 將烤箱門打開，風乾約二個小時後，惱人的異味就會逐漸消失。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 **歡迎登入》**



售後服務

緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 本電源線為Y型連接。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話：(02)8912-1000